

組合せ予約について

- かんたん切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。



お願い


- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき

入タイマー運転

1


入タイマー を押す。

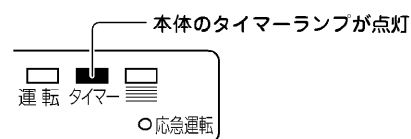

2

すすむもどる を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。
- 入タイマー**を押すごとに設定することもできます。

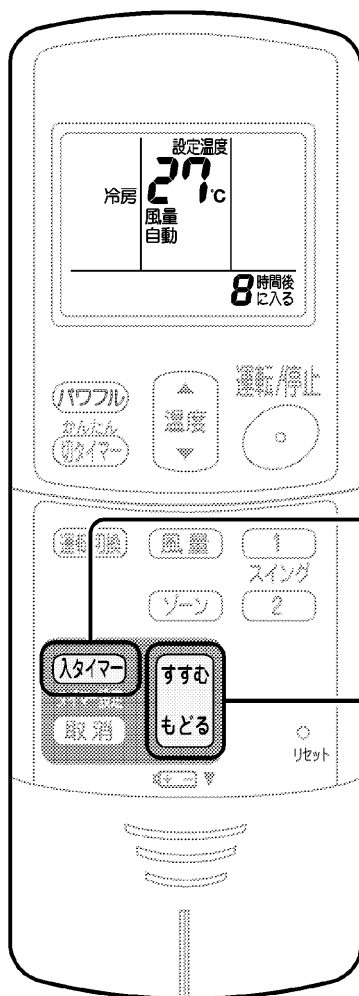

運転のしかた

■予約を取り消したいとき

取消 を押す。

- タイマーランプが消灯します。


ゾーン運転

主に人の集まる空間を空調したいときなどに便利です。


■使用例

リビング・ダイニングで使用する場合を例にとり、ダイニング側を「ゾーン1」、リビング側を「ゾーン2」とします。
生活時間帯ごとの人の集まりに合わせて、食事中はダイニングへ、食後にはリビングへとより快適な空調を行います。

「ゾーン1」を選択

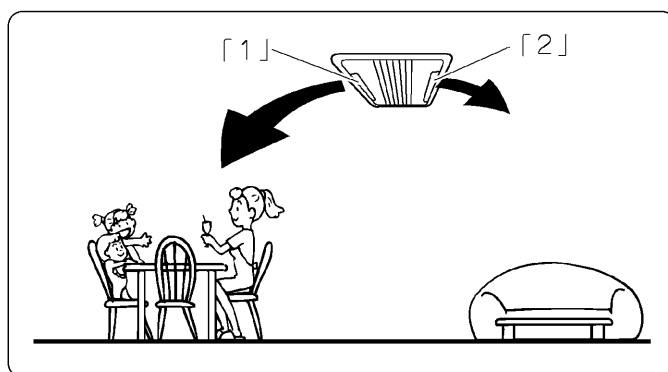


「ゾーン2」を選択

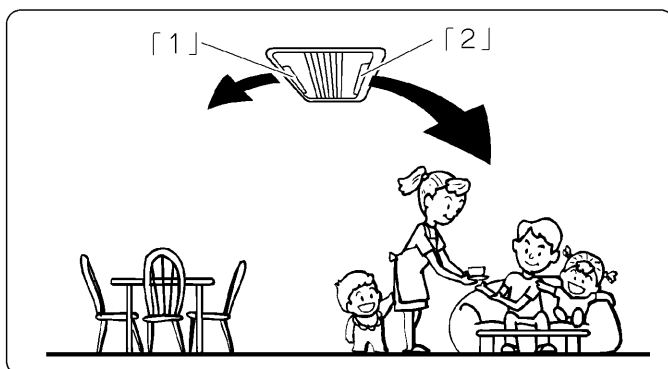

ゾーン運転について

- ゾーン1、2の区分は、受信部側が「1」その反対側が「2」となっています。

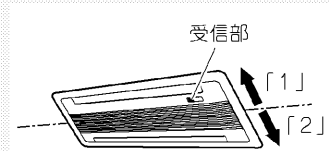


- 「ゾーン1」を選ぶと、主に受信部側の空間を空調します。
- 「ゾーン2」を選ぶと、主に受信部と反対側の空間を空調します。

ゾーン運転時の風量調節と風向調節

- 風量調節と風向調節は下表のようになります。

		風量調節	風向調節
ゾーン運転	選んだゾーン側	「微」～「強」まで自由に調節できます。	※
	反対側	「微」に自動設定されます。	調節できません。


※フラップが自動で動いているとき(スイング中)にゾーン運転にすると、フラップは自動的に定位置に固定されます。ただし選んだゾーン側のフラップは再度スイングボタンで操作することができます。

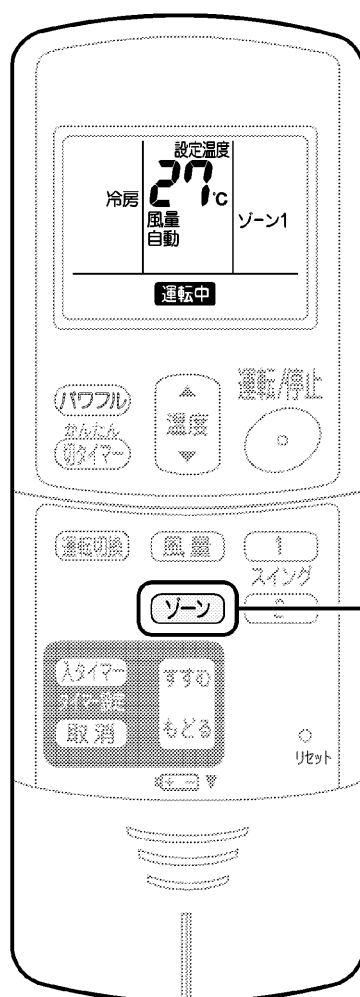

ゾーン運転


「ゾーン」を押す。

- 押すごとに選択するゾーンが変わります。

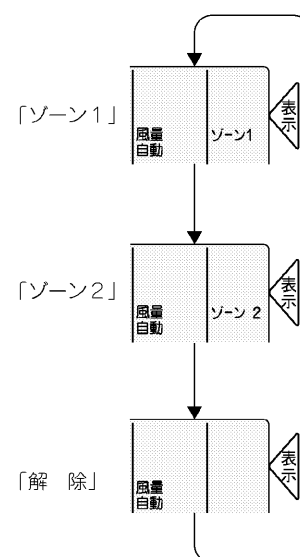

パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上がりなどにおすすめします。

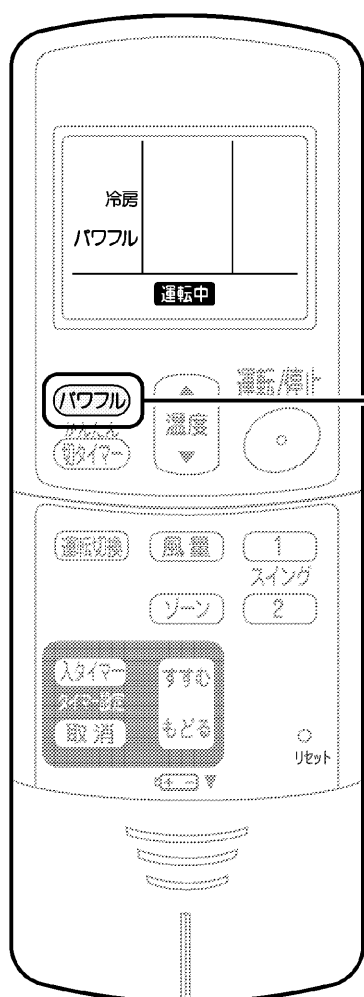

運転中に (パワフル) を押す。

- 約20分後自動的に通常運転にもどります。

パワフル運転について

- 風量を上げて、パワーアップした冷房・暖房運転を行います。
 - 暖房運転時、風量がアップするため、通常より吹出し温度が、低くなる場合があります。
- お好みに合わないときは、風向を調節していただくが、パワフル運転を取り消してください。

■風向を変えたいとき

▶12ページ

- 温度・風量は変えられません。

■取り消したいとき

（パワフル） をもう一度押す。

- もとの運転モードにもどります。


お手入れのしかた

お手入れ早見表



注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

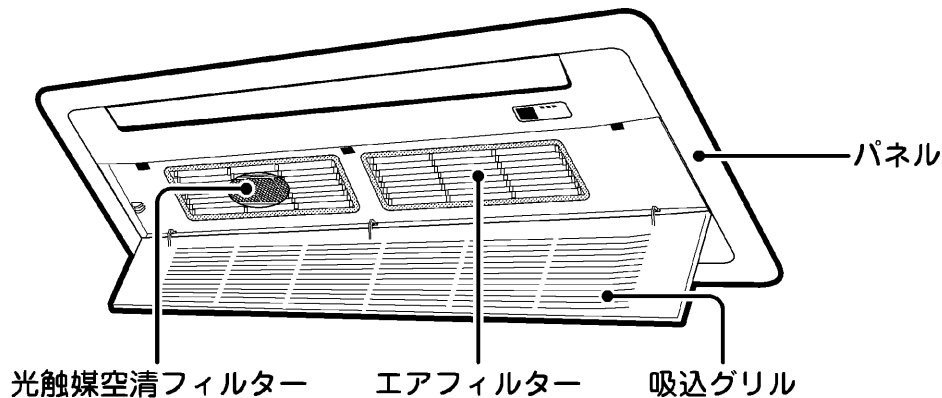

■各部品のお手入れ

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター 	約 1.5 ヶ月に一度掃除 <ul style="list-style-type: none"> ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 	
光触媒空清フィルター 	約 6 ヶ月に一度掃除 (3 年程度をめやすに交換) <ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で 10 ～ 15 分つけ置き洗いを。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
吸込グリル 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。 ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
パネル 		
リモコン 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきする。 	

快適に使い続けるために

お手入れのしかた



⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

フィルター部の取外し


1 吸込グリルを開ける。

- 吸込グリルにある3カ所の「押す」部を押します。
- 吸込グリルをゆっくりと開けます。

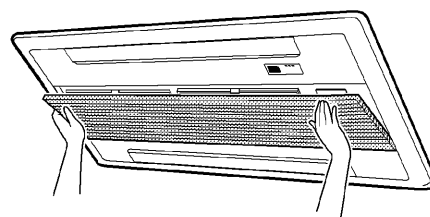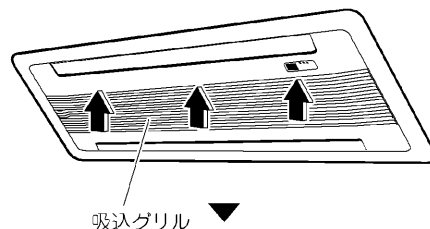


2 エアフィルターを取り外す。

- エアフィルターの中央のツマミを持って、引っ掛け部を外し、エアフィルターを取り外します。

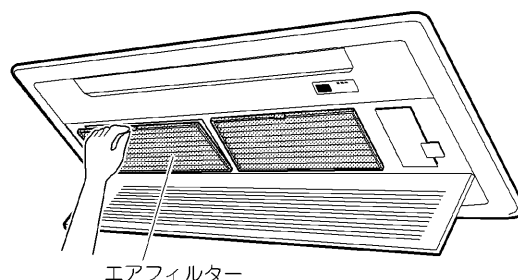

3 光触媒空清フィルターを外す。

- フィルター枠のツマミを持ち、4カ所の取付フックより外します。

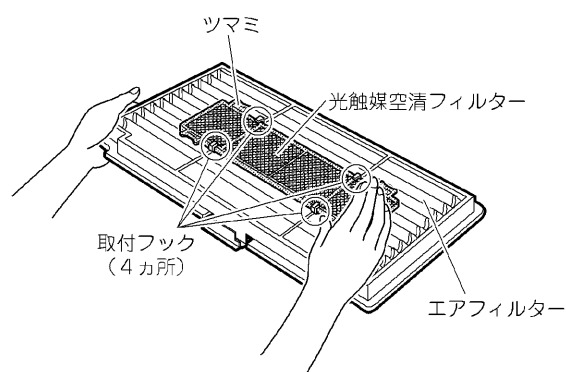


お知らせ

エアフィルターと光触媒空清フィルターを汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。


フィルター部の取付け

1 光触媒空清フィルターを取り付ける。

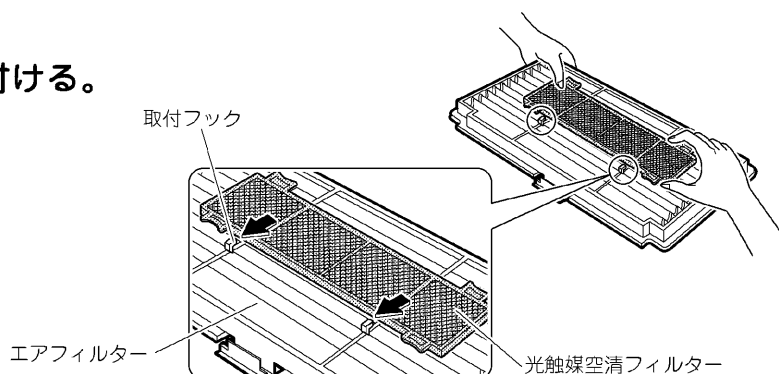


2 エアフィルターをもとどおりに取り付ける。

- エアフィルターのツメ(2ヵ所)をパネルの穴に差し込み、引っ掛け部が正しくはまり合うまで押し込みます。

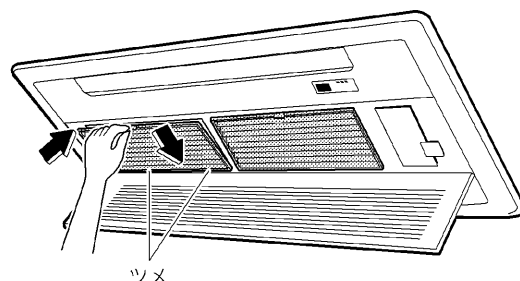


3 吸込グリルを閉じる。

- 3ヵ所の「押す」部を押して、吸込グリルを正しく取り付けてください。

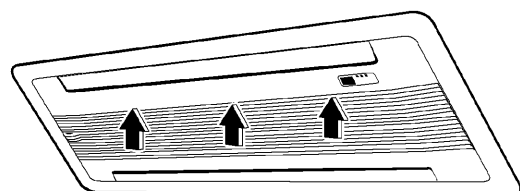

光触媒空清フィルターの交換

- フィルター枠のツメ(4ヵ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。
(材質：ポリプロピレン／紙)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

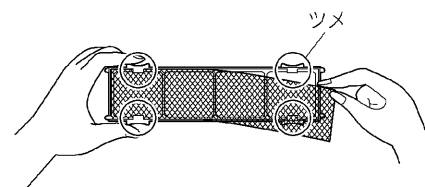

お知らせ

- 光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。下記の場合は交換をおすすめします。
- 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。
(交換は、3年程度がめやすです。)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968A41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968A42

- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にお申し込みください。▶29ページ



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 汚れたまま使用すると
 - 脱臭効果が得られません。
 - 冷房・暖房能力が落ちます。
 - 空気清浄効果が得られません。
 - ニオイが発生することがあります。

快適に使い続けるために

お手入れのしかた

⚠ 注意

- 吸込グリルの脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 吸込グリルが落ちないように、しっかりと手で支えて操作してください。
- 吸込グリルが確実に取り付けられていることを確認してください。


吸込グリルの取外し

- 吸込グリルを外して掃除ができます。

1 吸込グリルを開ける。▶20ページ

2 吸込グリルを外す。


- 吸込グリルを少し上へ持ち上げ、引っかけ部(3ヵ所)を外すように手前へ引きます。

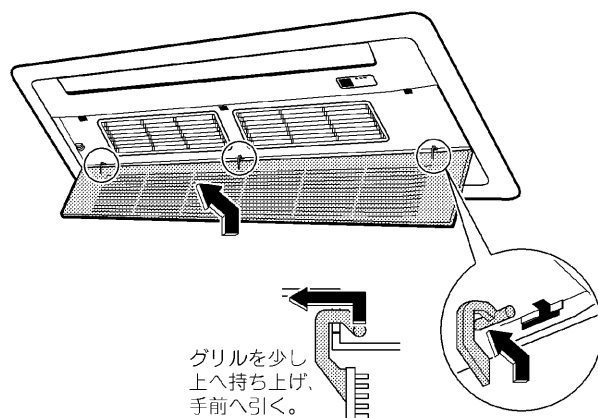

吸込グリルの取付け

1 吸込グリルを取り付ける。

- 吸込グリルの引っかけ部(3ヵ所)をパネルの穴(3ヵ所)に差し込みます。

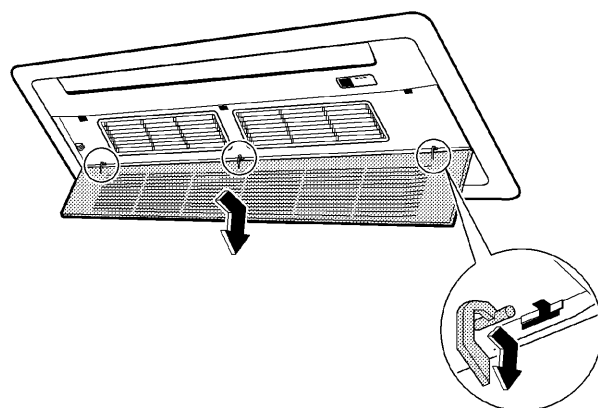

2 吸込グリルを閉じる。▶21ページ

点検

■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。

落下のおそれがあります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。

■冷房・ドライ運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。

排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。


この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■アース線が外れたり、途中で断線していませんか。

不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

長期間使わないとき

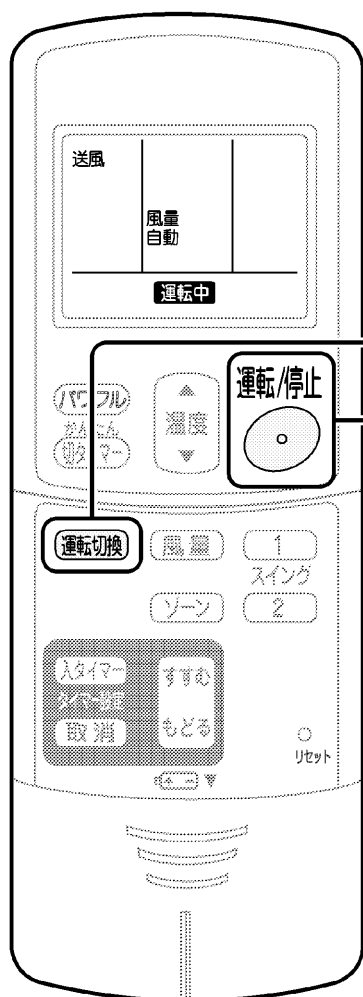

①冷房シーズン後は、晴れた日に半日ほど送風運転をして、内部をよく乾燥させる。

■送風運転のしかた

1 **運転/停止** を押し「送風」を選ぶ。

2 **運転/停止** を押す。

②運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。

③エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。

④リモコンの電池を取り出す。

故障かな？

故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

こんなとき

すぐに運転しない

- 運転を停止してすぐに再運転したとき
- 運転モードを変更したとき

- ドライ・冷房運転をしたとき

暖房運転のときすぐに風が出ない

ドライ運転しているのにしつとが下がらない

音がする

暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする

室外ユニットから水や湯気が出る

故障ではありません

- エアコンを保護するためです。
約3分間お待ちください。

- 「風量自動」にすると、室内ユニットの中にもったイヤなニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。

- エアコンを暖めています。
1～4分間お待ちください。

- 室内・屋外の周囲状況によってはご希望のしつとにならない場合があります。
設定温度を下げてください。

■運転中・停止中に「カチッ」という音

- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。

■水の流れるような音

- エアコン内部に冷媒が流れているためです。
- 冷房・ドライ運転時、エアコン内部にたまった水をポンプで排出する音です。

■「ブシュー」という音

- エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。

■「ピシッ」という音

- 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。

- 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。
約3～8分間お待ちください。

■暖房運転のとき

- 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。

■冷房運転などのとき

- 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。